

Comissionamento de inversor Goodwe via app SolarGo

Faça o download do app do SolarGo Portal, pela [PlayStore](#), [AppStore](#) ou pelo QR Code abaixo:



QR CODE

1. Introdução

Antes de começar a configuração, algumas informações são importantes:


- O inversor é alimentado pela parte de corrente contínua;
- Para manter a estabilidade da comunicação wi-fi é necessário que se mantenha uma distância máxima de 5m do inversor de frequência no momento da configuração;
- É necessário que os dados móveis do celular sejam desligados durante configuração;
- Caso precise de auxílio no comissionamento, **com a nota fiscal de compra do sistema**, entre em contato com o suporte técnico da Fotus Energia Solar nos telefones (27) 99577-6940 ou (27) 99648-8711.

2. Configuração do Inversor de Frequência

Para conexão entre o inversor de frequência e o aplicativo, siga as seguintes instruções, conforme imagem abaixo:


2.1. Habilite o WI-FI do seu smartphone e procure a rede de nome: "Solar-WiFi*", onde "*" corresponde aos 8 últimos caracteres do SN do seu inversor. Insira o password "12345678" e estará conectado ao inversor.

2.2 Volte ao aplicativo SolarGo.

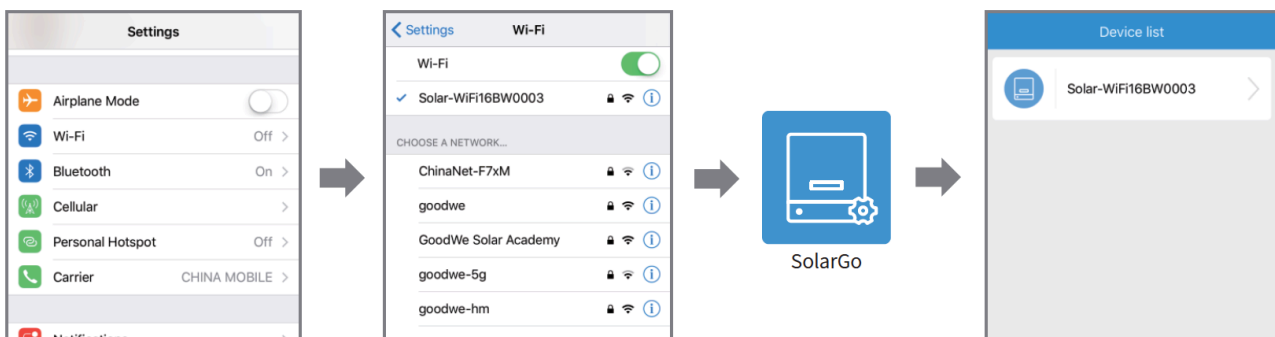


3. Login do Integrador

3.1 A caixa de mensagem da figura abaixo aparecerá, você deve selecionar "Installer" e usar o password "1234" para fazer login.

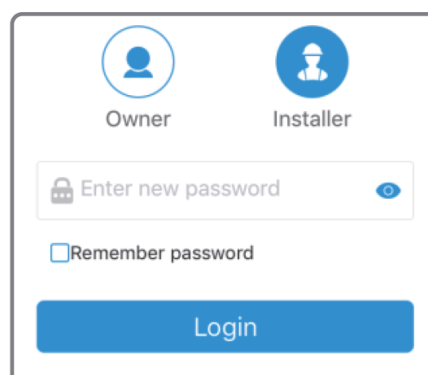


A interface de login apresenta duas opções de perfil: 'Owner' (representado por um ícone de pessoa) e 'Installer' (representado por um ícone de técnico). Abaixo, há um campo de entrada de senha com o texto 'Enter new password' e um ícone de olho para alternar a visibilidade. Um checkbox 'Remember password' está desativado. Um botão azul 'Login' está posicionado na base da caixa de diálogo.

3.2 Após login será possível acessar as abas “Overview”, “Parameter” e “Setting” que ficam na parte de baixo da tela. As duas primeiras apresentam uma visão geral do sistema e informações dos parâmetros de funcionamento do inversor. Conforme imagem abaixo:

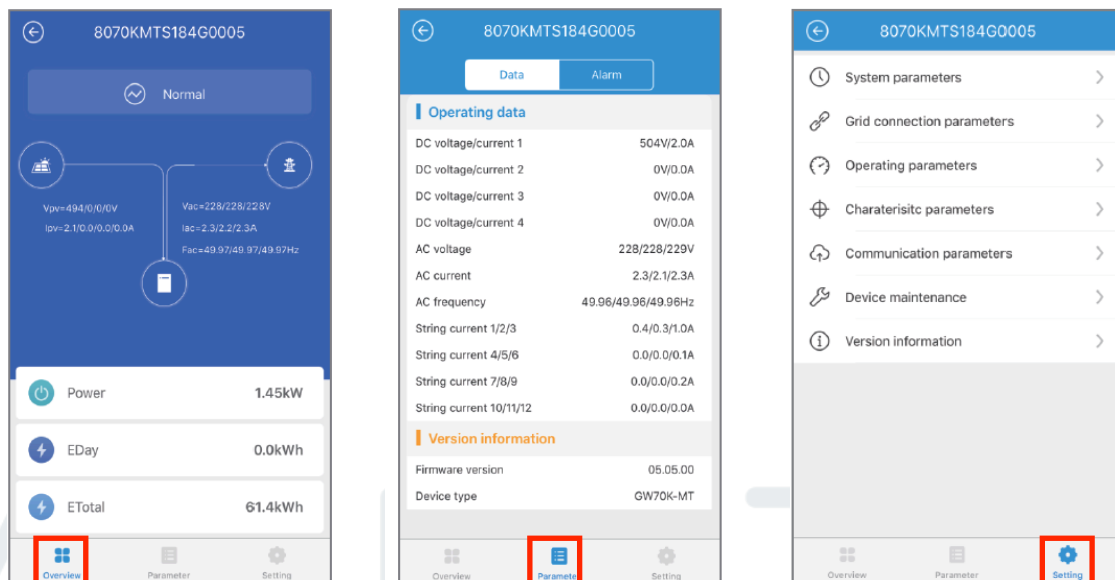


Na aba “Parameter” é possível, também, acessar o histórico de alarmes do inversor, caso seja necessário, conforme imagem abaixo:

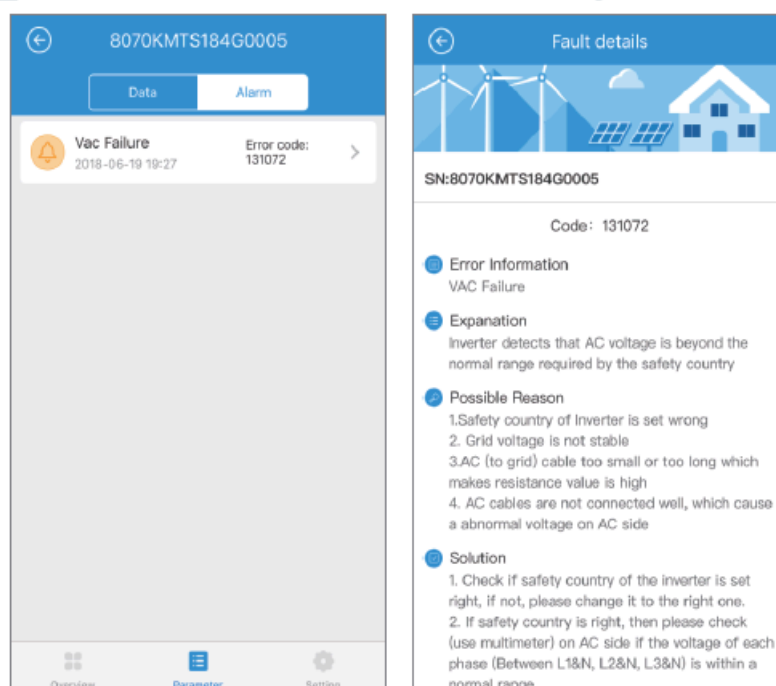

4 Configuração


Para continuarmos com a configuração do inversor, acesse a aba “Settings”.

4.1 Em “System parameters”, configure a data e a hora do inversor, conforme imagem abaixo:

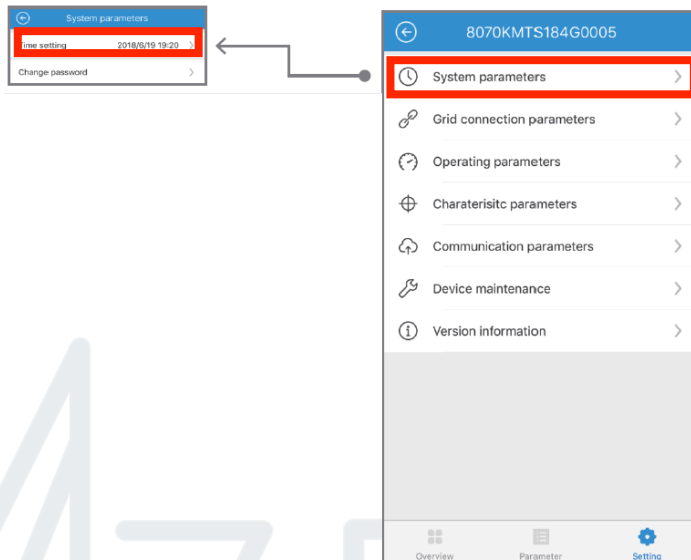


4.2 Agora, acesse “Grid connection parameters” e configure o “Safety Option” de acordo com a rede em que o inversor está conectado:

- o "**BRAZIL**" para tensão 380V entre fases;
- o "**BRAZIL LV**" para tensão de 220V entre fases (apenas inversores modelo LV possuem essa configuração);

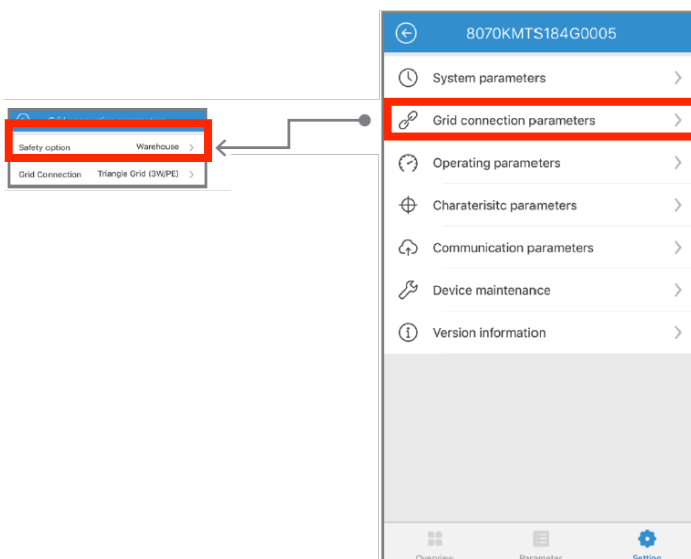

5 Configuração do Inversor na rede wi-fi do cliente

Para iniciar a configuração do inversor na rede wi-fi selecione a aba "Communication parameters" e depois clique em "WiFi network", conforme imagem abaixo:

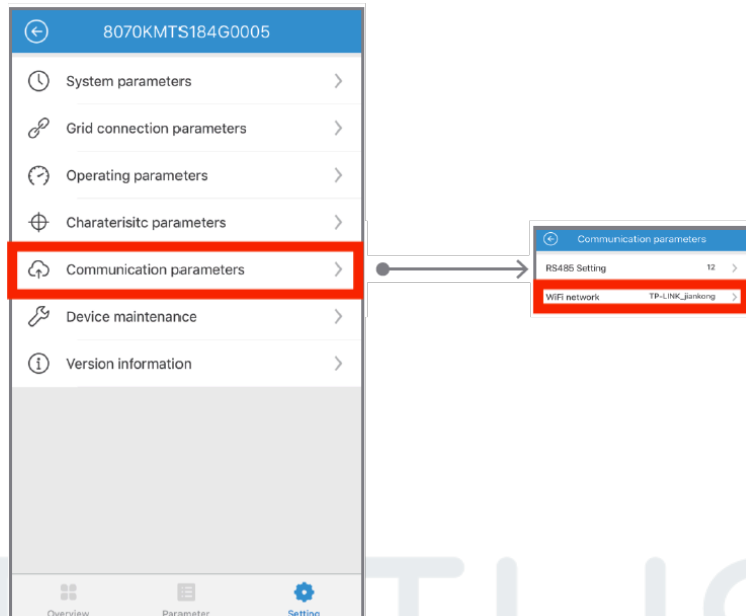

Selecione a sua rede Wi-fi em "Wi-Fi network" (1) e insira a senha em "Password"(2), por fim, selecione "Set" e aguarde o inversor estabelecer conexão com a rede.

