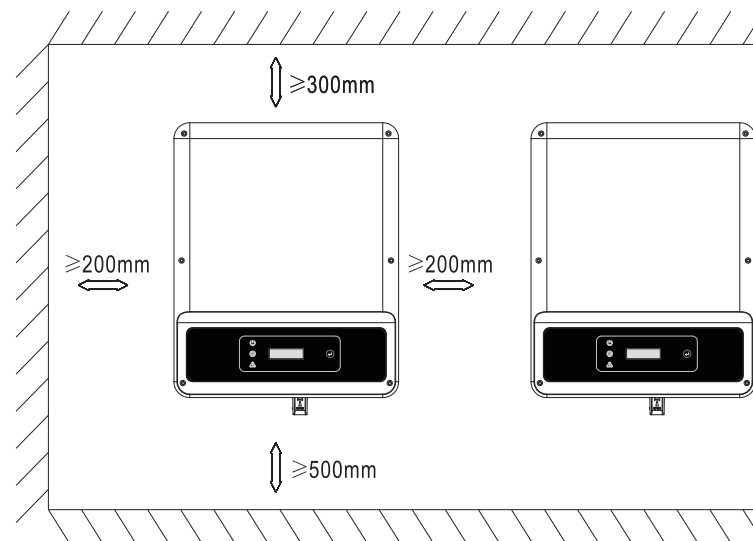


Guia de Instalação Rápida

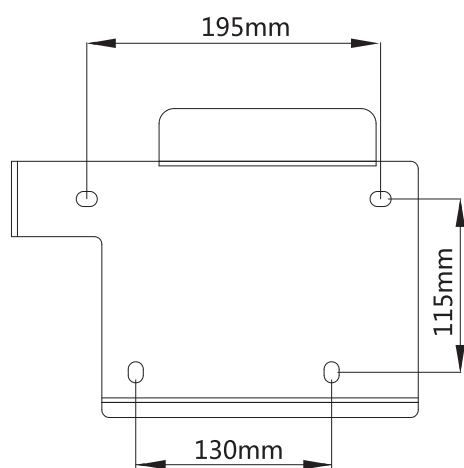
Inversores Monofásicos



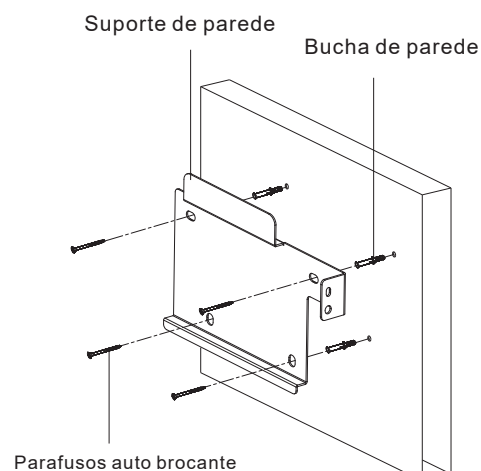
Aviso: Todas as conexões devem estar bem apertadas. Caso contrário, água pode infiltrar, resultando em falha do equipamento. Nesse caso, a garantia não será fornecida.

A

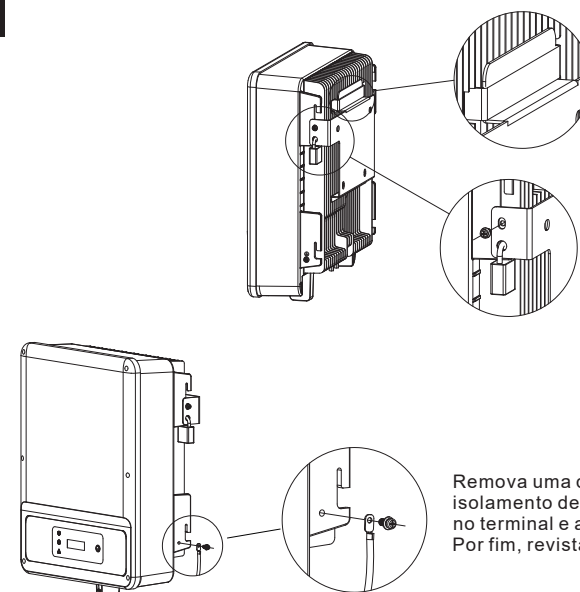
Área de instalação

B

Dimensões para furação

C

Fixar o suporte de parede

D

A trava não está inclusa no pacote, precisa ser preparada pelo próprio cliente, se necessário.

Remova uma quantidade adequada das camadas de isolamento de aterramento. Insira o fio descascado no terminal e aperte bem, conecte o fio terra ao inversor. Por fim, revista com silicone para proteção contra corrosão.

Instalação

